



heizt auf




betriebsbereit



spült

Bedienebene

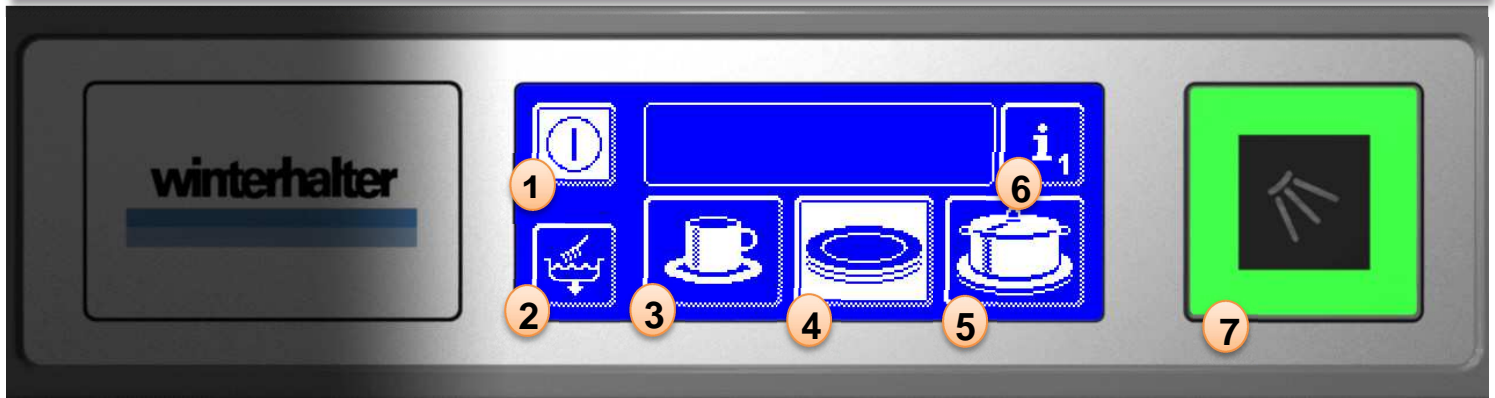

1	Ein/Aus	Maschine ein-oder ausschalten
2	Selbstreinigungsprogramm	Maschine wird von innen gereinigt, pumpt sich ab und schaltet sich dann aus
3	1.Standardprogramm	Für leichte Verschmutzung / empfindliches Spülgut
4	2.Standardprogramm	Für normale Verschmutzung / Spülgut
5	3.Standardprogramm	Für starke Verschmutzung / robustes Spülgut
6	Infoebene 1	Wechsel zur Infoebene 1
7	Starttaste	Spülprogramm starten (mit farbcodierter Fortschrittsanzeige)
7	Intensivprogramm	Doppelklick auf die Starttaste

Info-Ebene 1 (für den Bediener)




1	Maschinentyp	UC-L
2	Nachspültemperatur	85 °C
3	Tanktemperatur	60 °C
4	Seriennummer	1003308



1		Integrierte Kontaktdaten
2		ECO-Programm
3		Entlüftung Reinigerdosiergerät
4		Silenceprogramm
5		Entlüftung Klarspüldosiergerät
6		Kurzprogramm
7		Integrierte, animierte Bedienungsanleitung
8		Kundenspezifisches Sonderprogramm
9		Spültipps

Info-Ebene 2 (für den Bediener)

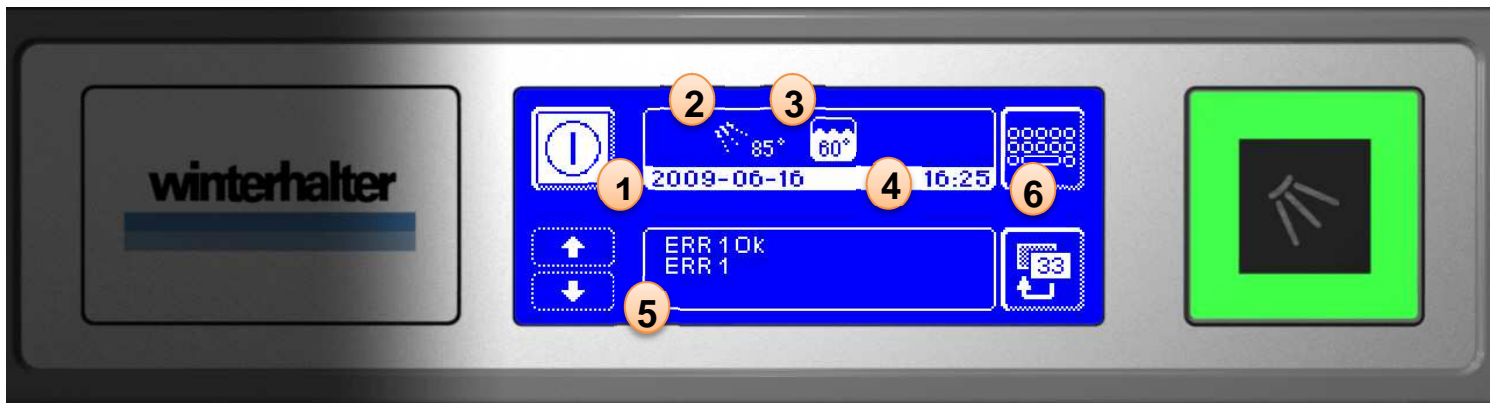

1	Datum	Aktuelles Datum
2	Nachspültemperatur	Aktuelle Nachspültemperatur 85 °C
3	Tanktemperatur	Aktuelle Tanktemperatur 60 °C
4	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit
5	Ereignisse	Kurzanzeige von Ereignissen
6	PIN-Eingabe	PIN-geschützter Zugang zur Küchenchef- oder Servicetechnikebene

Küchenchef-Ebene (PIN 1575)

1		Einstellung Uhrzeit, Datum, Sprache und Kontrast
2		Automatische Inbetriebnahme
3		Betriebstagebuch (Betriebsstunden, Spülzyklen, Wasserverbrauch)
4		Hygienetagebuch (Dokumentation von Betriebszuständen, Aktionen und Betriebsstörungen in chronologischer Reihenfolge)
5		Entkalkungs- und Grundreinigungsprogramm
6		Wasserrückwärtszähler für das angeschlossene Wasseraufbereitungsgerät
7		Einstellung der Reiniger- und Klarspülmenge
8		Parametereinstellung für Reinigerdosiergerät